

Manual de Operação do SUPER COLOR




Parabéns pela aquisição da mais moderna tecnologia em receptores analógicos de sinais de TV via satélite. Estamos certos de que o receptor **Century SUPER COLOR** lhe proporcionará a melhor imagem e também bons momentos de lazer.

I - PARA SUA SEGURANÇA

- Não coloque objetos sobre o receptor e evite bloquear as saídas de ventilação do mesmo.
- Nunca exponha o receptor à chuva ou poeira.
- Instale o seu receptor sempre em lugares com boa ventilação e longe dos raios solares.
- Em caso de longos períodos de inatividade do receptor, desligue-o da rede elétrica.
- Leia e siga atentamente todas as instruções deste manual.


II - PAINEL FRONTAL

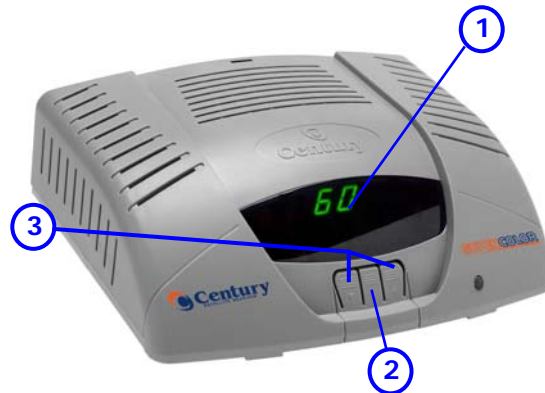

① - Display somente com dois traços baixos - Indica receptor em "espera" (Stand-By)


Display aceso - Indica o número do canal, frequência, etc.



② - Tecla  POWER - Liga ou desliga o receptor

③ - Teclas   - São utilizadas para mudança de canal.

III - PAINEL TRASEIRO

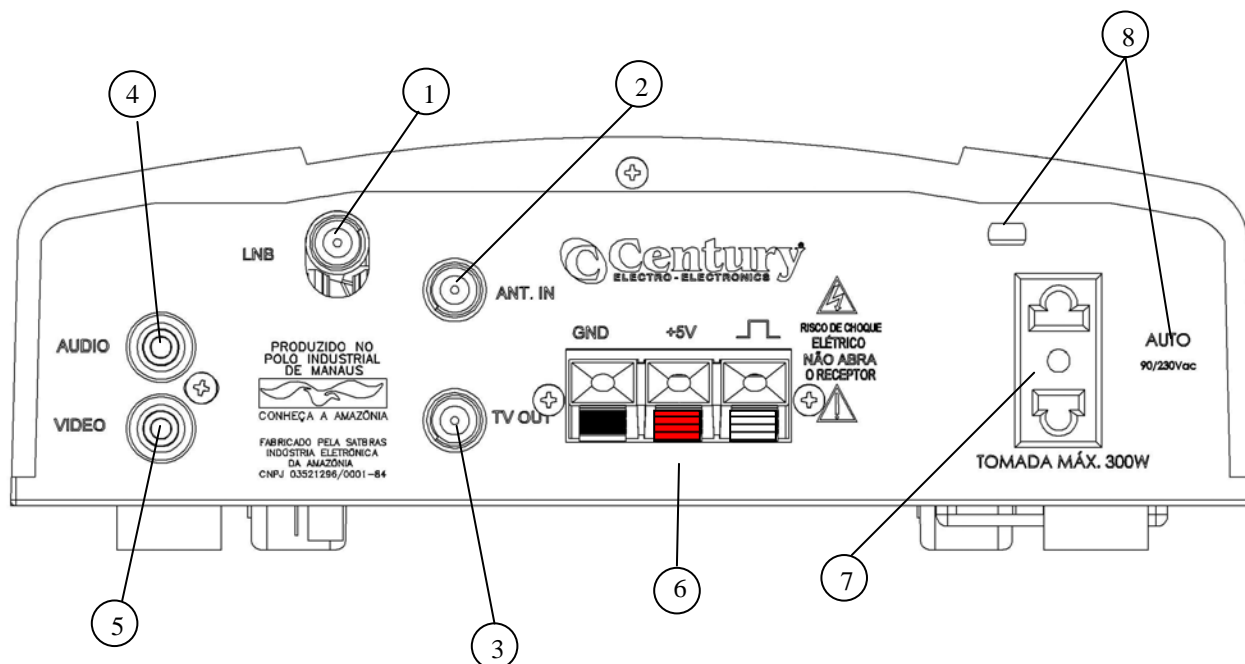

① - **LNB** - Entrada para o cabo proveniente da Antena Parabólica (LNB).

② - **ANT LOCAL** - Ligue nesta entrada o cabo de sua antena local de VHF ou UHF. Ao desligar o receptor ou pressionar a tecla "**SAT/TV**", o sinal de sua antena de VHF ou UHF será conectada automaticamente no televisor.

③ - **TV OUT** - Ligue esta saída à entrada de VHF de seu Televisor.

④ - **AUDIO** - Saída de sinal de Áudio referente ao canal sintonizado.

⑤ - **VIDEO** - Saída de Vídeo referente ao canal sintonizado.

⑥ - **-SAÍDAS PARA SERVO- MOTOR** - Este conector é utilizado para ligação do servo-motor.

⏏ (Pulso/SW) - Fio Branco + 5 - Fio Vermelho, e GND - Fio Preto

⑦ - **TOMADA** - Você pode ligar aqui seu TV. Observe o consumo de potência do Televisor para que não ultrapasse o limite recomendado - **MÁXIMO DE 300 WATTS**. Ao desligar o receptor, esta tomada será desenergizada. A voltagem disponível nesta tomada é a mesma da rede local, ou seja, se sua rede local é de 220 Volts esta tomada irá fornecer 220Volts.

⑧ - **CABO DE FORÇA** – Fonte de alimentação Automática de 90~230VAC

IV - OPERAÇÃO DO CONTROLE REMOTO



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1 – Ao utilizar o Controle Remoto, procure sempre direcionar para o receptor.
- 2 – Caso o Controle Remoto não esteja atuando ou tenha dificuldades em atuar, troque as pilhas por outras novas de igual tamanho.
- 3 – Evite derrubar o Controle Remoto, pois pode danificar partes internas do mesmo.
- 4 – Não utilize palitos, canetas ou outro material pontiagudo para pressionar as teclas.

V - COMO PROGRAMAR SEU RECEPTOR SUPER COLOR

O receptor SUPER COLOR sai de fábrica programado segundo uma tabela que você encontra no final deste manual (Tab. 01). Entretanto, se você necessitar reprogramar um canal ou adicionar canais novos, siga os passos abaixo:

Importante: Para ter acesso aos ajustes de **VIDEO, SKEW, BW e V/H** é necessário digitar um **código de acesso**, para isto proceda da seguinte maneira:

Desligue e ligue o receptor com o controle remoto, digite "**9 9**" aparecerá no display os caracteres "**A J**" a partir daí esta liberado o acesso a estes ajustes.

V.1 - Como Programar a Frequência de Vídeo

Desligue e ligue novamente o receptor, digite "**9 9**", irá aparecer do display os caracteres "**A J**"











Pressione a tecla "**VIDEO**" no controle remoto e digite no teclado numérico a frequência do canal. No final deste manual você encontrará uma tabela (Tab. 01) com os valores das frequências das emissoras disponíveis no satélite.

Depois de ajustado a imagem pressione a tecla "**STORE**" para memorizar as alterações.

Exemplo: Sintonizar a GLOBO que tem frequência de 1430, no canal 01 do receptor.

Desligue e ligue novamente o receptor, digite "**9 9**" para liberar ajustes

Primeiro, escolha o canal 01 - Para tal, pressione as teclas **▲▼** até aparecer no display o número 01. Após ter colocado o receptor no número 01, siga os passos abaixo:

Passos		Display
1- Liberar o acesso		
2- Pressione a tecla " VIDEO "		
3- Pressione a tecla " 1 "		
4- Pressione a tecla " 4 "		
5- Pressione a tecla " 3 "		
5- Pressione a tecla " 0 "		

6- Selecione a tecla "**B/W**" para 27 MHz



7- Pressione a tecla "**STORE**" para memorizar.

Exemplo: Liberar ajustes



V.2 - Para fazer um "ajuste fino" na imagem:

Desligue e ligue novamente o receptor, digite "**9 9**" para liberar ajustes

Pressionar a tecla "**VIDEO**" localizada no controle remoto.

Pressione as teclas "**Vol +**" ou "**Vol --**" no controle remoto até que a imagem fique bem ajustada, após pressione a tecla "**STORE**" para memorizar as alterações.

Exemplo: Liberar ajustes



V.3 - Mudando a "Largura de Banda de FI" (BW)



Desligue e ligue novamente o receptor, digite "**9 9**" para liberar ajustes

Para mudar a largura de Banda basta pressionar a tecla "**B/W**" no controle remoto. Depois de ajustado a "**B/W**", pressione a tecla "**STORE**" para memorizar.

Exemplo: Liberar ajustes



V.4 - Mudando a polarização no sistema MonoPonto (Vertical / Horizontal)

Para mudar a polarização de horizontal para vertical ou vice-versa, basta pressionar a tecla "V/H" localizada no controle remoto.

1 – Desligue e ligue novamente o receptor, digite "9 9" para liberar ajustes

		Display	Tensão no LNB
2 - Pressione a tecla "V/H"			14 Volts
3 - Pressione a tecla "V/H" mais uma vez			18 Volts

Depois de ajustada a polarização pressione a tecla "STORE" para memorizar as alterações

Exemplo: Liberar ajustes



OBS.: No final deste manual encontra-se uma tabela indicando as polarizações de cada emissora disponível no satélite. (Tab. 01)


V.5 - SKEW

As teclas "SKEW +" e "SKEW -" servem para ajustar a polarização no seu melhor ponto, e com isto, obter também a melhor imagem.

Libere ajustes, pressione a tecla "SKEW +" , observe que o número no display irá incrementar e a imagem irá piorar ou melhorar. Se piorar pare e pressione "SKEW --". Faça este procedimento até obter a melhor imagem.

Nas instalações com chaves coaxiais, acionadas por pulso, se não ocorrer a troca de polarização pressione a tecla "SKEW +" ou "SKEW --" até que seja solucionado o problema.

Apos obter a melhor imagem pressione a tecla "STORE" para memorizar as alterações.

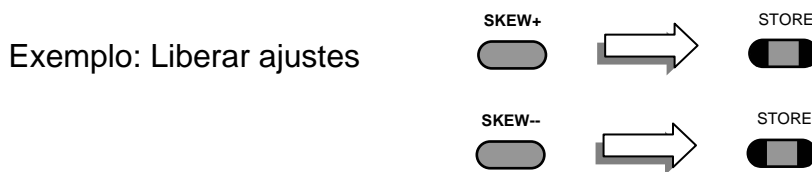

V.6 - SLEEP TIMER

Seu receptor está equipado com a função "**Sleep Timer**" a qual serve para programar o tempo em que ele permanecerá ligado. Três são os intervalos de tempo que podem ser programados **30** minutos, **60** minutos, **90** minutos.

Ao pressionar a tecla "**SLEEP**" irá aparecer no display do receptor:

1ª Vez   → Seu receptor irá desligar em **30** minutos

2ª Vez   → Seu receptor irá desligar em **60** minutos

3ª Vez   → Seu receptor irá desligar em **90** minutos

4ª Vez   → Seu receptor não irá mais desligar pela função **Sleep**

Exemplo: Para programar seu receptor para desligar em **60** minutos pressione a tecla "**SLEEP**" até aparecer "**60**", pronto em 60 minutos o receptor irá desligar.

Para visualizar o tempo restante para o desligamento do receptor pressione uma vez a tecla **Sleep**.

V.7 - CONTROLE DE VOLUME

Para aumentar o volume de áudio de seu receptor pressione e segure a tecla "**Vol +**" caso deseje diminuir o volume pressione a tecla "**Vol --**".

V.8 – MUTE

Esta tecla serve para desligar o som do receptor. Pressione uma vez a tecla "**MUTE**" para deixar mudo e outra vez para voltar o som normal.

Observe que quando o receptor está mudo o display ficará piscando, depois de desligar o "**MUTE**" o display volta ao normal.

V.9 - SAT/TV

Esta tecla é um recurso que permite você assistir os canais locais (VHF/UHF quando presentes em sua cidade) sem precisar desligar o receptor ou fazer trocas de fios no painel traseiro do receptor.

Para assistir os canais locais

- 1- Pressione uma vez a tecla "**SAT/TV**".
- 2- Para voltar a assistir os canais via satélite, pressione novamente a tecla "**SAT/TV**".

OBS- Para que esta função seja válida, é preciso que a antena local de VHF ou UHF esteja conectada no seu receptor conforme diagrama da fig. 01.

V.10 – ELIMINAR UM CANAL

Caso necessite eliminar algum canal, proceda da seguinte maneira:

- 1 – Desligue e Ligue o receptor com o controle remoto
- 2 – Digite “99”.
- 3 – Digite o número do canal que deseja eliminar.
- 4 – Pressione a tecla “STORE” até aparecer os caracteres “EC” no display, que ficarão piscando.
- 5 – Solte a tecla Store e pressione novamente.

O Canal eliminado não aparecerá na seqüência de canais quando formos fazer a sintonia com as teclas canal para cima ou para baixo, somente será encontrado se digitarmos o número do canal nas teclas numéricas do controle remoto.

V.11 – RETORNAR O CANAL

Caso necessite retornar um canal eliminado, proceda da seguinte maneira:


- 1 – Desligue e Ligue o receptor com o controle remoto
- 2 – Digite “99”.
- 3 – Digite o número do canal que deseja retornar na tecla numérica do controle remoto.
- 4 – Pressione a tecla STORE para memorizar.

V.12 – ASSISTIR O ÚLTIMO CANAL SINTONIZADO


Retornar ao último canal sintonizado digite no controle remoto “ **0 0** “

V.I - INSTALAÇÃO

Siga atentamente os desenhos de interligação abaixo para obter um bom resultado de seu receptor **SUPER COLOR**.

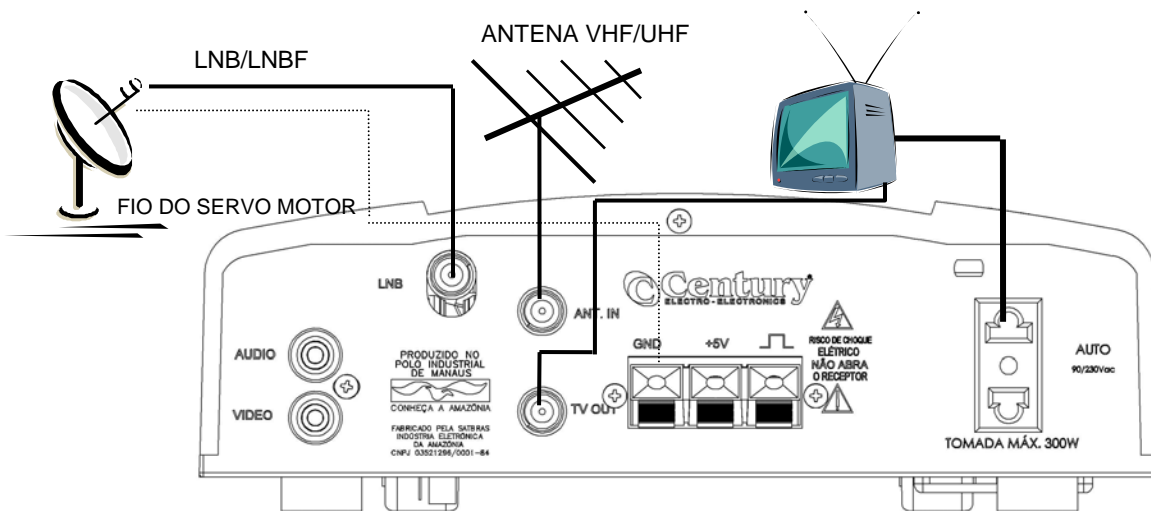

LIGAÇÃO EM TV OUT
FIGURA 01

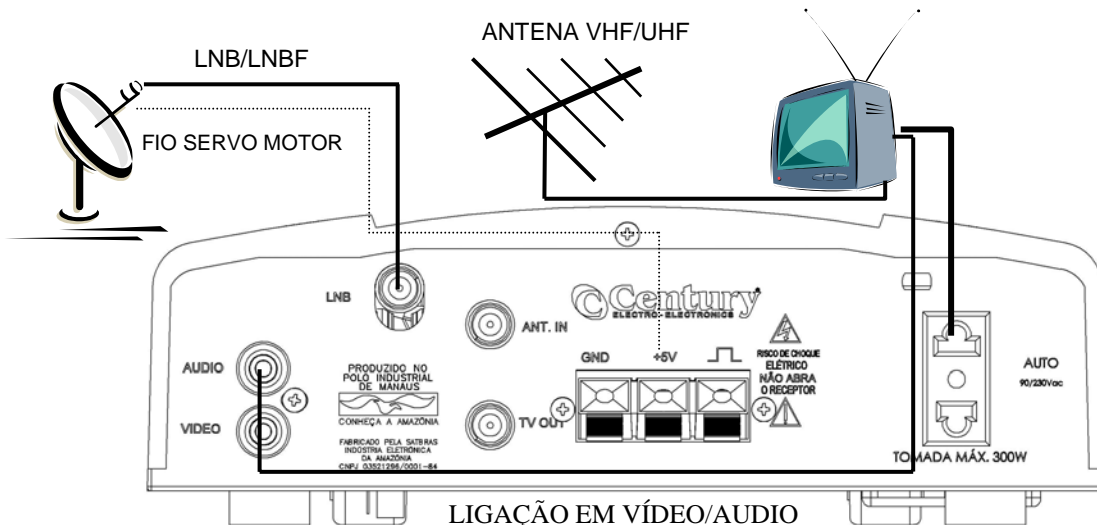

LIGAÇÃO EM VÍDEO/AUDIO
FIGURA 02

Estes são os canais atuais do sistema banda C analógico no
BRASILSAT 1
(Antena Parabólica comum):

POS	EMISSORA	FREQ.	POL	BW
01	GLOBO	1430	H	27
02	TVE	1400	H	18
03	BAND	1340	H	18
04	REDE VIDA	1260	H	18
05	SBT	1415	V	27
06	REDE TV	1370	V	27
07	RECORD	1295	V	18
08	REDE MULHER	1000	V	18
09	SHOP TIME	1040	V	18
10	TV GAZETA	1040	H	18
11	TV SENADO	1060	H	18
12	NOVO CANAL	1100	H	18
13	EMBRATEL	960	V	18
14	TV ESCOLA	1380	H	18
15	CANAL DO BOI	1280	H	18
16	EMBRATEL	1240	H	18
17	EMBRATEL	1220	H	18
18	CANÇÃO NOVA	1084	V	18
19	FUTURA	1060	V	18
20	TV CÂMARA	1020	H	18
21	TV DIÁRIO	1080	H	18
22	TV SÉCULO XXI	1000	H	18
23	CANAL RURAL	980	H	18
24	RIT	1140	V	18
25	TV EDUCATIVA PR	1320	H	18
26	TV POLISHOP	1300	H	18
27	NBR TV	1120	V	18
28	TV CULTURA	1020	V	18
29	TERRA VIVA	1360	H	18
30	TV APARECIDA	1120	H	18

TABELA 01

Obs.: As informações contidas nesta tabela podem ser alteradas sem aviso prévio.

ATUALIZADO EM 30/10/06

A Century não se responsabiliza por futuras alterações no conteúdo tabela acima.

V.II - FUNÇÕES ESPECIAIS

VII.1 - Programação para LNB e LNBF Monoponto

Ao ligar seu receptor, na rede elétrica, com as teclas \odot e \blacktriangle (No Painel Frontal) pressionadas, automaticamente o receptor configura o receptor com a lista de frequências para LNB e LNBF Mono Ponto.

VII.2 - Programação para LNBF Multiponto

Ao ligar seu receptor, na rede elétrica, com as teclas \odot e \blacktriangledown (No Painel Frontal) pressionadas, automaticamente o receptor configura o receptor com a lista de frequências para LNBF Multiponto, alterando as frequências dos canais da polaridade Vertical.

VII.3 - Programação de nível do volume e canal ao ligar o receptor

Esta função permite que ao ligar o Receptor, o último canal assistido e também seu nível de volume sejam os mesmos. Desligue e ligue novamente o receptor, digite “9 9” para liberar ajustes. Com o receptor ligado colocar no canal e o nível do volume desejados, pressionar a tecla STORE.

VII.4 – Programação do receptor para modo STAND BY ou Ligado

Esta programação permite que o receptor ao ser ligado na energia ele entre em Stand by ou ligado, para usar este recurso desligue o Receptor da energia, com a tecla Power \odot do painel frontal pressionada , ligue o receptor na energia, para alternar o recurso repita o procedimento.

VIII - AVISOS IMPORTANTES:

- ◆ No painel traseiro do receptor, encontra-se uma TOMADA onde você poderá ligar seu Televisor. Esta tomada fornece a mesma tensão da rede local, ou seja , se seu receptor estiver conectado a uma rede de 220 Volts a tomada fornecerá 220 Volts.
Nunca ligue um outro eletrodoméstico ou conecte uma TV com consumo maior do que 300 Watts nesta tomada.
- ◆ Para maior proteção de seus equipamentos, recomendamos que se faça um bom sistema de aterramento na Antena Parabólica.
- ◆ Ao limpar o receptor não utilize líquido inflamável ou produtos abrasivos. Use apenas um pano úmido.
- ◆ Caso necessite trocar o fusível, sempre reponha por um outro de igual valor. Para sua segurança, nunca coloque um fio, papel alumínio ou outro material condutor no lugar.
- ◆ Para saber qual a **versão de software e as programações instaladas no receptor**, digite com o receptor em Stand By (- -) a seguinte **seqüência : 9 8 7 6 5** a partir daí irá aparecer no display as seguintes informações, versão de software, tipo de LNB (MONO 1P, Multi 2P), se retorna Ligado(L) ou Desligado (d), Pulso (Pu) SW (Su), canal de saída 3 ou 4.

IX - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADA

Freqüência de entrada 950 a 2050 MHz
Impedância de entrada 75 Ohms
Largura de Banda 18/27 MHz
Polarização 14/18V (V/H)

VIDEO

Nível de saída 1 Vpp
Impedância de saída 75 Ohms

Conector de saída RCA (fêmea)

AUDIO

Conector de saída RCA (fêmea)
Impedância de saída 600 Ohms
Nível de saída 2,5 Vpp
Freqüência 5,8 MHz

MODULADOR DE RF

Saída de RF (3 ou 4 VHF)
Nível de saída +14 dBmV
Conector F (fêmea)
Impedância de saída 75 Ohms

ELÉTRICA

Alimentação: Fonte Auto (90~230 VAC)
Tomada : 300 Watts Máx.
Consumo: 10 Watts

Contatos:

www.centurybr.com.br

atecnica@centurybr.com.br